


iPad専用 Viewla視聴アプリケーション

# mCamView HD

## 取扱説明書

見出し	ページ数
§ 目次	1
§ アプリの起動とカメラの登録	2
§ カメラの再生と操作	4
§ カメラの設定	6
「ID/パスワード」タブ	6
「streamStting」タブ	6
「ビデオ設定」タブ	7
§ カメラリストの操作	8
カメラリスト表示順の変更	8
登録したカメラの削除	10
同一ネットワーク内カメラの検索	12
§ 再生ウィンドウの操作	13
映像再生ウィンドウの移動	13
映像再生ウィンドウの複数表示	13
全画面で表示	14
再生中カメラの一括操作	14
§ 録画データの再生	15

- ① mCamView HDを起動すると、右の画面が表示されます。

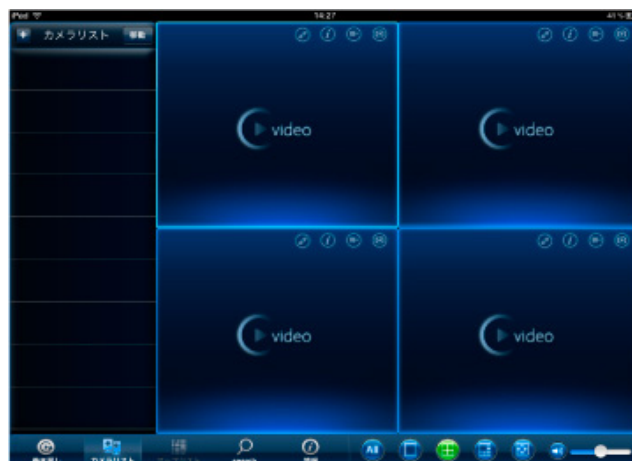


- ② "+" のアイコンをタッチしてください。「新規カメラの設定」画面が開きます。



- ③ 次の項目を入力します。


Name	任意の名前を入力します。
ID	カメラのID番号を入力します。
Passwor	カメラのパスワードを入力します。

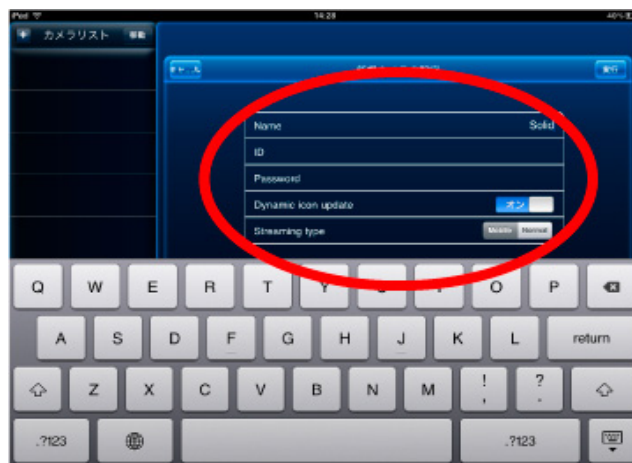

- ④ “実行” をタッチします。



- ⑤ カメラリストにカメラの名前が表示されたら登録完了です。

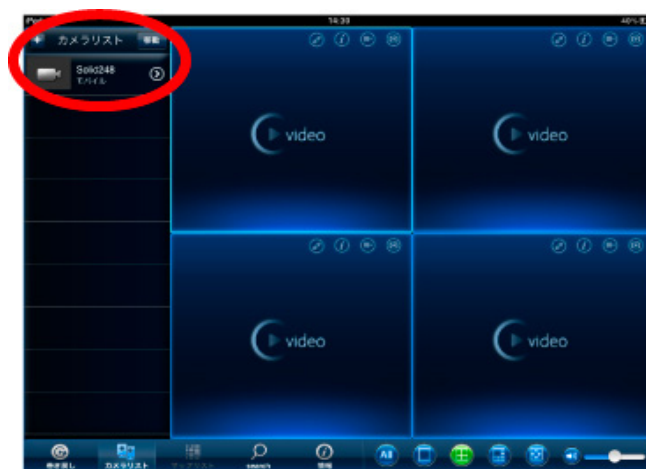


## ① 再生方法 その1

映像を表示したいウィンドウを選択し、カメラ名の左側に表示されているカメラアイコンをタッチします。



## ② 再生方法 その2


カメラのアイコンを長押しして、再生ウィンドウに“ドラッグ”します。

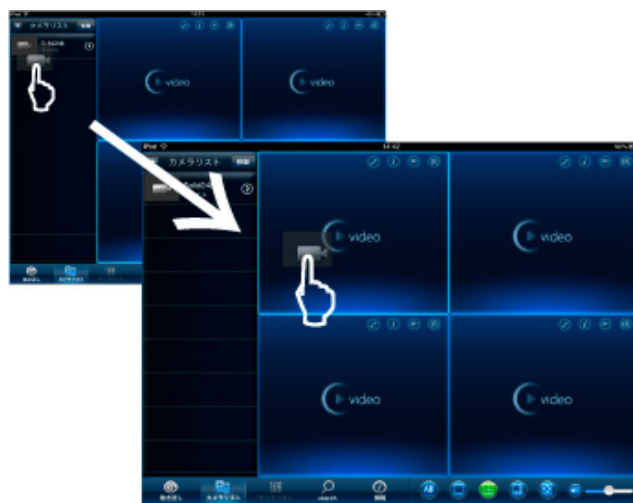


## ③ ①、②の操作を行うと、「接続中」のメッセージが表示され、しばらく待つと映像が表示されます。




- ④ 表示された映像の上をタッチしてスライドすることにより、パン（横）、チルト（縦）の操作を行うことができます。

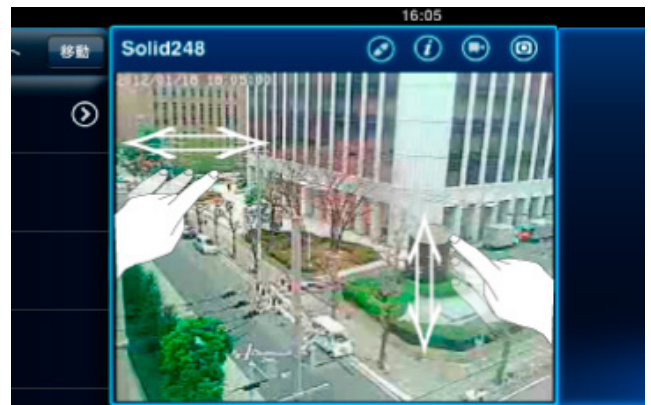


- ⑤ カメラをズームすることもできます。

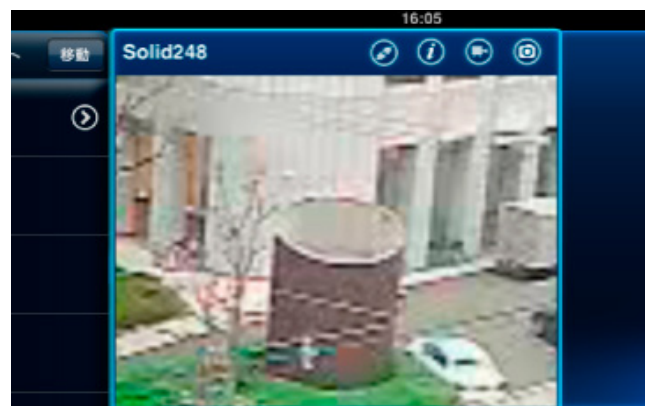

- ⑥ ウィンドウバーのアイコンは、左から
- ・接続/切断ボタン
  - ・再生中ビデオ情報の表示ボタン
  - ・動画録画ボタン
  - ・静止画を撮影するボタン
- です。

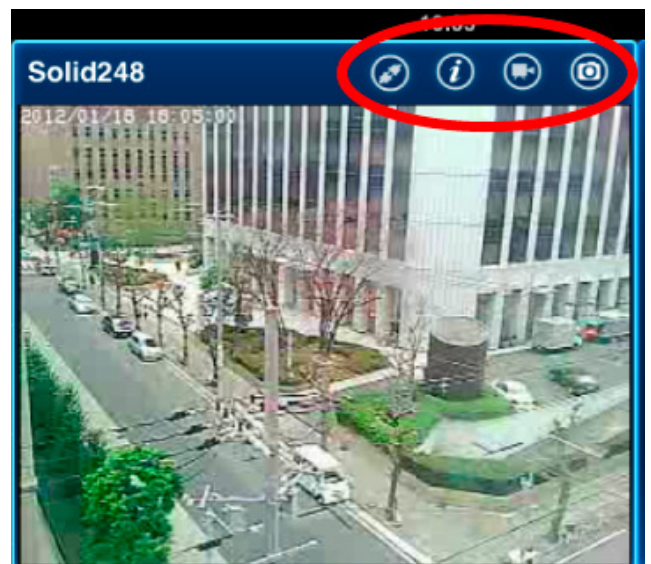


- ▼ カメラ名の右横に表示されている “>” アイコンから様々な設定を行うことができます。

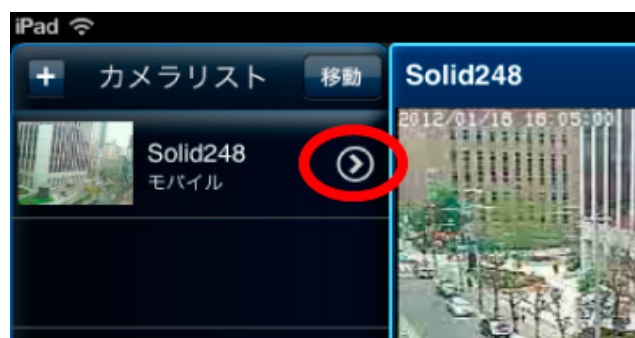


## ① 「ID/パスワード」 タブ

Name	カメラの名前を変更できます。
ID	カメラのIDを入力します。
Password	カメラのパスワードを入力します。
Dynamic icon update	カメラに接続した際の画像をアイコンとして使用するかどうかを設定します。
Streaming Type	通信環境に合わせてストリーミング方式を選択します。※ “Mobile” を選ぶと、音声が無効になります。

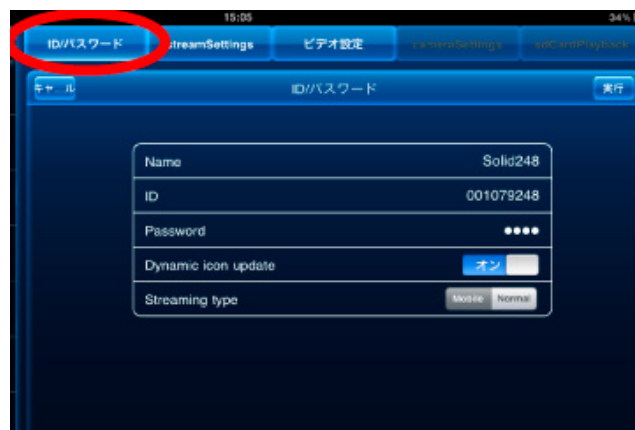

## ② 「streamSettings」 タブ

enable3GPP	3G通信を有効・無効を設定できます。
バンド幅	3G通信時の最大通信速度を選択できます。
Auto	画質を自動的に設定にする場合は “オン” を、手動で設定する場合は “オフ” にします。
解像度	画像の解像度を変更できます。
フレームレート	1秒間に表示するコマ数を変更できます。
Microphone	音声の有効・無効を選択できます。※ ①の「Streaming Type」が “Mobile” の場合、無効に固定されます。

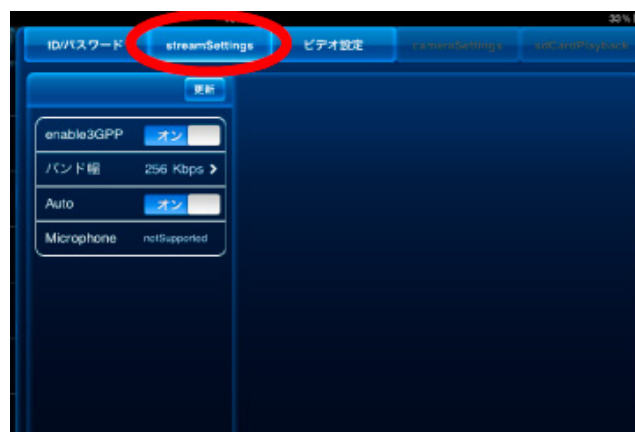

## ③ 「ビデオ設定」タブ

ビデオ	ビデオカラー	カラー・モノクロを切り替えます。
	明るさ	画像の明るさを10段階で調整できます。
	鮮明	画像の鮮明度を10段階で調整できます。
	低照明感度	暗い場所での画像の鮮明度を調整できます。
	場所	使用する場所（屋内・屋外）と、地域ごとの電力周波数を選択できます。 ※ 東日本 50Hz、西日本 60Hz（一部を除く）
	好み	画質、動きのどちらを優先するか選択できます。
	timeDisplay	カメラの映像上に時刻を表示するかどうかを選択できます。
制御	flip	カメラ映像を上下反転できます。
	motorControl	パン・チルトの操作を制御できます。
	statusLED	本体LEDの点灯の仕方を選択できます。
カメラ情報	動作感度	動体検知の感度を10段階で調整できます。
		カメラのバージョン情報を表示します。





## ▼ カメラリスト表示順の変更

- ① 移動ボタンをタッチします。



- ② カメラアイコンの左側に、侵入禁止マークが表示されます。



- ③ カメラ名右横のマークをタッチしながら、移動したい場所へドラッグします。



- ④ ドラッグした場所へ、カメラが移動します。



- ⑤ 最後に“実行”をタッチして変更を確定します。



## ▼ 登録したカメラの削除①

① 移動ボタンをタッチします。



② 侵入禁止マークをタッチします。



③ 表示された“削除”ボタンをタッチすると、該当のカメラが削除されます。



⑤ 最後に“実行”をタッチして変更を確定します。



## ▼ カメラの削除方法 その2

- ① 削除したいカメラ名の上で左から右に軽くスライドさせると、“削除”ボタンが表示されます。表示された“削除”ボタンをタッチすると、該当のカメラが削除されます。



- ② 最後に“実行”をタッチして変更を確定します。




## ▼ 同一ネットワーク内カメラの検索


- ① 画面下部の“Search” ボタンをタッチすると、iPadが接続されているネットワーク内のカメラが自動的に検索され、カメラIDが一覧表示されます。



- ② カメラIDをタッチ (\*1) すると、そのカメラをカメラリストに追加できます。カメラの名前とパスワードを入力し (\*2)、実行をタッチします (\*3)。

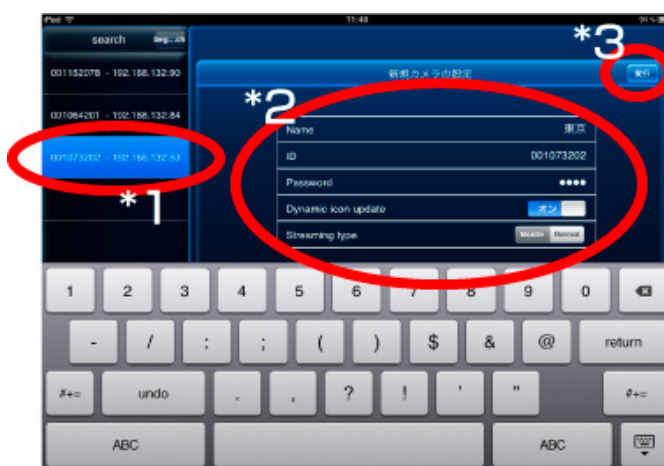

- ③ ②の入力内容が正しければ、右の追加成功メッセージが表示されますので、“OK” をタッチします。

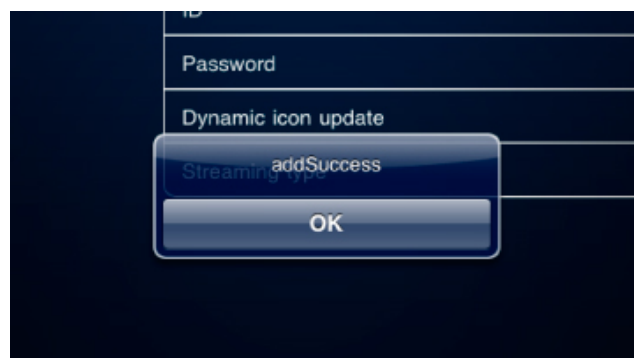

- ④ 新しいカメラがカメラリストに追加されます。



## ▼ 映像再生ウィンドウの移動

## ① 映像が再生されていない場合

移動したいウィンドウをタッチして、そのまま移動したい位置までドラッグします。移動先のウィンドウと入れ替わります。



## ② 映像が再生中の場合

ウィンドウ上のバーをタッチして、そのまま移動したい位置までドラッグします。



## ▼ 映像再生ウィンドウの複数表示


映像再生ウィンドウは、3パターンの表示方法から選択することができます。表示方法の切り替えは、右図の赤丸部分（左から1画面・4画面・6画面）の選択ボタンをタッチしてください。





## ▼ 全画面で表示



- ① カメラリストやアンダーバーを表示しない全画面表示に変更する場合は、右図の赤丸部分の切替ボタンをタッチしてください。
- ② 全画面表示変更後、元の画面表示に戻したい場合も同じく切替ボタンをタッチします。

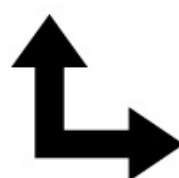

## ▼ 再生中カメラの一括操作

- ① 画面下部の“All” ボタンをタッチすると、以下のメニューが表示されます。

Record all	再生中のカメラを全て録画します。
Snapshot all	再生中の全てのカメラのスクリーンショットを撮ります。
Play all	再生ウィンドウのカメラを全て再生します。
Disconnect all	再生中のカメラを全て切断します。
Clear all connection info	接続状態メッセージをクリアします。

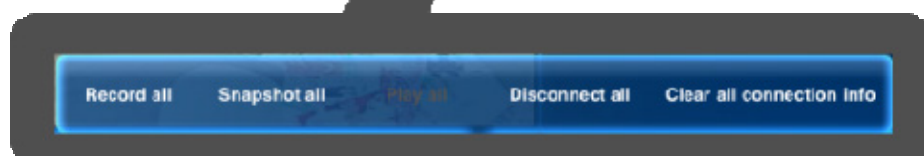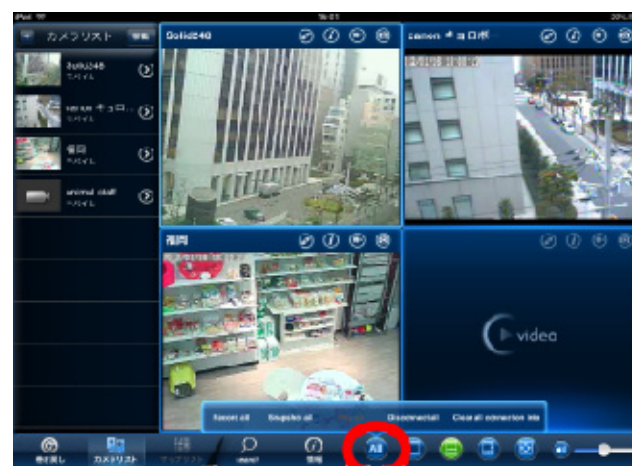


- ① “巻き戻し”（再生）ボタンをタッチすると、録画されているカメラのフォルダが一覧で表示されます。



- ② フォルダ名をタッチすると、次に日付別のフォルダが表示されます。更に、日付別フォルダをタッチすると、時間別のファイルが表示されますので、再生したいファイルを選んでタッチします。



- ③ 選んだファイルが再生されます。

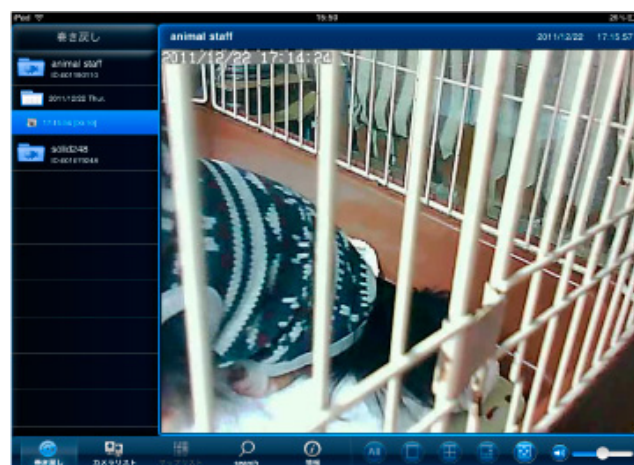

- ④ 再生中に映像をタッチすると、再生オプションが表示されます。





## ▼お問い合わせについて

mCamView HDIに関するお問い合わせは下記にて対応しております。

### お買い上げいただいた販売店

- ・ 故障時の修理について

### ソリッドカメラホームページ

**<http://www.solidcamera.net>**

- ・ 最新版アプリやバージョンアップのお知らせ
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 技術的な不明点

### お客様相談窓口

ソリッド株式会社

**06-6228-0577**

info@solidcamera.net

[対応時間] 9:00 ～ 17:30（土日祝除く）